


Minna

LIMON

ESPAÑOL

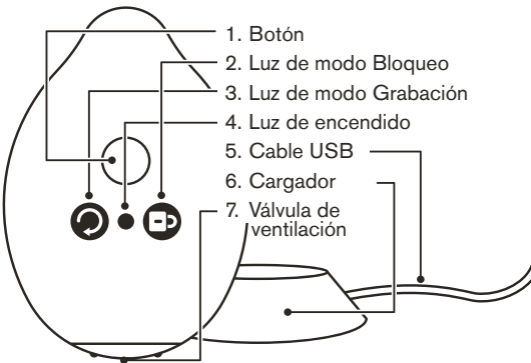

ENCENDIDO Y APAGADO

Para encender el vibrador Limon, presione el botón (n.º 1 en el diagrama). La luz de encendido se iluminará y el motor comenzará a vibrar. El número de pulsos indica el nivel de carga de la batería (tres para carga completa, dos para carga media y uno para carga baja). Si el Limon vibra una sola vez o no vibra, es hora de recargar la batería.

Para apagarlo, presione el botón hasta que el Limon vibre y se apaguen las luces.

MODO JUEGO LIBRE

El vibrador Limon tiene tres modos. Cuando se enciende, está en modo Juego libre.

Para hacerlo vibrar, simplemente apriete sus lados más blandos: cuanto más fuerte lo apriete, más intensas serán las vibraciones. En el modo Juego libre, cuando no lo apriete, el Limon no vibrará. Cuando esté en modo Juego libre, solo estará encendida la luz de encendido (n.º 4).

MODO GRABACIÓN

El modo grabación le permite grabar y reproducir patrones personalizados; el vibrador Limon recordará y ejecutará cualquier patrón que usted imagine. Para pasar del modo Juego libre al modo Grabación, simplemente presione el botón una vez y la (luz del modo Grabación) (n.º 3) se encenderá. El Limón grabará automáticamente el patrón de vibraciones en base a cualquier secuencia de presiones que haga.

Simplemente deje de apretar cuando haya concluido.

Tras una breve pausa, el vibrador Limon empezará a reproducir la secuencia que acaba de crear.

Para crear un nuevo patrón, simplemente vuelva a apretar; el nuevo patrón se empezará a grabar automáticamente ni bien comience a ejercer presión sobre el vibrador Limon. Dato importante: el vibrador Limon solo recuerda un patrón por vez, de modo que si empieza a grabar un nuevo patrón, perderá las secuencias anteriores (aunque son fáciles de recrear).

MODO BLOQUEO

También es sencillo bloquearlo en la secuencia favorita que haya grabado. Para pasar del modo Grabación al modo Bloqueo, simplemente presione el botón una vez y se encenderá la (luz del modo Bloqueo) (n.º 2). De esta manera, el vibrador Limon seguirá repitiendo indefinidamente su patrón hasta que salga del modo Bloqueo, sin importar la presión. Para salir del modo Bloqueo y volver al modo Juego libre, simplemente presione nuevamente (el botón n.º 1).

RECARGA

Para recargar la batería, conecte el cable a cualquier dispositivo USB y coloque el vibrador Limon en el cargador (n.º 6). El vibrador Limon y el cargador cuentan con imanes para asegurar que quede bien colocado; rótelos hasta que quede en la posición correcta. La luz del vibrador Limon titila mientras se carga y permanece prendida cuando finaliza la carga. El vibrador Limon no puede utilizarse mientras se carga.

USO Y CUIDADO

El vibrador Limon es totalmente sumergible y 100 % impermeable. El vibrador Limon está hecho de materiales de la más alta calidad, incluida silicona completamente libre de ftalato seguro para el cuerpo. Use solo lubricantes a base de agua que no dañen la silicona. Para limpiarlo, use agua corriente y jabón neutro o un limpiador de juguetes que no dañe la silicona.

Para conservar el vibrador Limon
en las mejores condiciones,
PROCURE HACER LO SIGUIENTE:

- No colocar el vibrador Limon en el lavavajillas o en ningún otro lugar con calor extremo o químicos.
- No usar el vibrador Limon si está dañado.
- No cargar el vibrador Limon cuando esté mojado o ni colocar el cargador en el agua.
 - No usar el vibrador Limon durante la carga ni utilizar un cargador alternativo.

TRASLADO ADECUADO

El cambio de altitud puede afectar el sensor de presión del vibrador Limon. Si siente que el vibrador Limon está desinflado luego de transportarlo, presione la válvula de ventilación (n.º 7) con la punta de un bolígrafo e ínfelo hasta que adquiera la frmeza deseada.

GARANTÍA

No se puede devolver el producto a menos que sea defectuoso. Todos los productos Minna Life tienen garantía del fabricante limitada por 1 año. Minna Life ofrece una garantía de un año posterior a la fecha de compra, por defectos debidos al material o a la mano de obra. La garantía del fabricante no cubre deterioro estético causado por el desgaste o rasgaduras o la pérdida o daño de las baterías, o daños causados por accidente,

o el mal uso o uso diferente al determinado y descrito en el manual de instrucciones del producto.

RECLAMACIONES: LOS PRODUCTOS DEFECTUOSOS DEBEN DEVOLVERSE AL FABRICANTE CON UN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA (RMA) CLARAMENTE IMPRESO EN LA PARTE EXTERIOR DEL PAQUETE. PARA OBTENER UN NÚMERO RMA, PÓNGASE EN CONTACTO CON ATENCIÓN AL CLIENTE EN CUSTOMERSERVICE@MINNALIFE.COM

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:

LOS USUARIOS DE ESTE PRODUCTO UTILIZAN LOS PRODUCTOS BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD. NI MINNA LIFE NI NINGUNO DE SUS VENDEDORES MINORISTAS ASUMEN RESPONSABILIDAD ALGUNA ASOCIADAS AL USO DE ESTE PRODUCTO.

GARANTÍAS IMPLÍCITAS: LO ANTERIOR REPRESENTA LA ÚNICA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS INDICADOS. POR ESTE MEDIO, MINNA LIFE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE QUE LOS PRODUCTOS PUEDAN COMERCIALIZARSE O SER APTOS PARA CUALQUIER OTRO PROPÓSITO. LA RESPONSABILIDAD DE MINNA LIFE Y EL RECURSO EXCLUSIVO DEL CLIENTE BAJO EL PÁRRAFO ANTERIOR SE LIMITARÁ AL REEMPLAZO O REPARACIÓN DEL PRODUCTO A CARGO DE MINNA LIFE O SUS CENTROS TÉCNICOS AUTORIZADOS. LAS GARANTÍAS ANTERIORES SON EXCLUSIVAS Y

REEMPLAZAN CUALQUIER OTRA GARANTÍA,
YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN
Y DE ADECUACIÓN A UN USO PARTICULAR.

LIMITACIÓN DE RECURSOS: BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA MINNA LIFE NI NINGUNA DE SUS
EMPRESAS AFILIADAS O SUBSIDIARIAS SERÁN
RESPONSABLES DE DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES
O CONSECUENCIALES OCASIONADOS POR EL USO DE SUS
PRODUCTOS, O BASADOS EN EL INCUMPLIMIENTO DE LA
GARANTÍA, DEL CONTRATO, NEGLIGENCIA, AGRAVIOS O
CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL. DICHOS DAÑOS PUEDEN
INCLUIR, ENTRE OTROS, LA PÉRDIDA DE AHORROS O
INGRESOS, LA PÉRDIDA DE GANANCIAS, LA PÉRDIDA DEL
USO, LAS RECLAMACIONES DE TERCEROS,
QUE PUEDEN INCLUIR, ENTRE OTROS, VENDEDORES
MINORISTAS, CUALQUIER COSTE DE EQUIPOS
O SERVICIOS SUSTITUTOS.



LA MANIPULACIÓN NO FORMAL EN LA ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (WEEE) TIENE UN IMPACTO NEGATIVO EN EL MEDIO AMBIENTE Y EN LA SALUD HUMANA, COMO RESULTADO DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.

EL SÍMBOLO DEL CUBO DE BASURA TACHADO INDICA QUE ESTE PRODUCTO ES UN RESIDUO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y/O ELECTRÓNICOS (WEEE) Y QUE NO DEBERÍA TRATARSE COMO RESIDUO DOMÉSTICO. POR EL CONTRARIO, SE DEBERÍA SEPARAR Y DESECHAR ESTE PRODUCTO EN EL PUNTO DE RECOGIDA DE RESIDUOS MUNICIPAL ESTABLECIDO PARA EL

RECICLADO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS O
ELECTRÓNICOS. AYUDARÁ A EVITAR POSIBLES
CONSECUENCIAS NEGATIVAS PARA EL MEDIO AMBIENTE
Y LA SALUD HUMANA SI DESECHA ESTE PRODUCTO
DE MANERA ADECUADA. ADEMÁS, EL RECICLADO
DE MATERIALES PROTEGERÁ EL MEDIO AMBIENTE Y
CONSERVARÁ LOS RECURSOS NATURALES.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL RECICLADO
APTO PARA EL MEDIO AMBIENTE DE ESTE PRODUCTO,
PÓNGASE EN CONTACTO CON SU SERVICIO LOCAL DE
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS.

Diseñado y desarrollado por Minna Life
Ensamblado en China. ©2009-2019 Minna
Life Inc. Todos los derechos reservados.
Patentes pendientes en EE. UU. y el resto
del mundo. Minna y Limon (nombre, logo-
tipo y eslogan) son marcas registradas de
Minna Life Inc.



RoHS
COMPLIANT



Minna

minnalife.com