


Minna

LIMON

FRANÇAIS

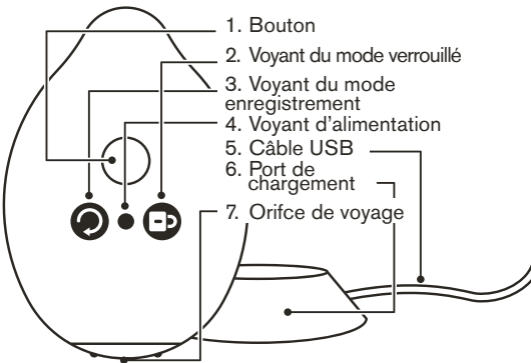

ALLUMER ET ÉTEINDRE

Pour mettre en marche Limon, appuyez sur le bouton (n°1 sur le schéma) - le voyant lumineux s'allumera et le moteur vibrera. Le nombre de vibrations indique le niveau de batterie (trois fois si la charge est pleine, deux fois si la charge est moyenne et une fois si la charge est faible). Si Limon ne vibre qu'une seule fois ou pas du tout, il est temps de le recharger. Pour l'éteindre, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que Limon vibre et que ses voyants s'éteignent.

MODE FREE PLAY

Limon dispose de trois modes. Lorsque vous l'allumez, il est en mode Free Play. Pour le faire vibrer, il vous suffit de presser les côtés mous - plus vous serrez et plus il vibre. En mode Free Play, Limon ne vibre pas si vous ne le serrez pas. En mode Free Play, seul le voyant d'alimentation (n°4) est allumé.

MODE EN REGISTREMENT

Le mode enregistrement vous permet de créer et de reproduire des cycles de vibration personnalisés. Quel que soit le cycle que vous imaginez, Limon saura l'enregistrer et le reproduire. Pour passer du mode Free Play au mode enregistrement, appuyez une fois sur le bouton et (le voyant du mode enregistrement) (n°3) s'allumera. Limon enregistrera automatiquement le cycle de vibration que vous réaliserez. Pour terminer, relâchez complètement;

après une courte pause, Limon se mettra à répéter votre composition.

Pour créer un nouveau cycle, serrez à nouveau ; Limon se remettra automatiquement à enregistrer vos gestes dès la première pression. Attention : Limon n'enregistre qu'un seul cycle à la fois. Donc, si vous commencez à enregistrer un nouveau cycle, vous perdrez celui précédemment sauvegardé (ceci étant, il est facile de les recréer).

MODE VERROUILLÉ

Il est également simple de le verrouiller sur un cycle apprécié que vous aurez enregistré. Pour passer du mode enregistrement au mode verrouillé, appuyez une fois sur le bouton et (le voyant du mode verrouillé) (n°2) s'allumera. À présent, Limon répétera votre cycle en permanence jusqu'à ce que vous désactiviez le mode verrouillé, même si vous le serrez. Pour quitter le mode verrouillé et retourner au mode Free Play, appuyez à nouveau sur le bouton (bouton n°1).

RECHARGEMENT

Pour recharger, branchez le câble sur un appareil USB et placez Limon sur son port de chargement (n°6). Limon et son port contiennent des aimants permettant de garantir une bonne orientation ; tournez Limon jusqu'à ce qu'il se fixe en position. Les voyants de Limon clignoteront pendant le chargement et resteront allumés lorsque le chargement sera terminé. Vous ne pouvez pas vous servir de Limon pendant son chargement.

USAGE ET CONSERVATION

Limon peut être immergé dans l'eau et est 100 % résistant à l'eau. Limon est fabriqué à base de matériaux de première qualité, comprenant du silicone sans phtalate et ne représentant aucun danger pour le corps. Utilisez uniquement des lubrifiants à base d'eau ou compatibles avec le silicone. Pour laver, utilisez de l'eau courante et un peu de savon ou un nettoyant adapté au silicone.

Pour conserver Limon au meilleur de sa forme, VEILLEZ À NE PAS:

- placer Limon dans un lave-vaisselle ou tout autre endroit exposé à des chaleurs extrêmes ou à des produits chimiques
 - utiliser Limon s'il est endommagé
 - charger Limon lorsqu'il est mouillé
ni placer le chargeur dans l'eau
- utiliser Limon lorsqu'il est en cours de chargement ni utiliser un chargeur alternatif

VOYAGER SANS SOUCI

Le changement d'altitude peut affecter le coussinet à serrer de Limon. S'il paraît dégonfé après un voyage ou à tout autre moment, utilisez un stylo à billes pour appuyer sur l'orifice de voyage (n°7) et regonfez Limon pour lui donner la fermeté souhaitée.

GARANTIE

La marchandise ne peut être retournée que si elle est défectueuse. Tous les produits Minna Life viennent avec une garantie limitée du fabricant d'un an. Minna Life garantit ce produit contre tout défaut de matériau ou de main d'œuvre pour une durée d'un an à partir de la date d'achat.

La garantie du fabricant ne couvre ni la dégradation esthétique causée par l'usure, ni la perte, ni les dommages aux batteries, ni les dommages causés par un accident, une mauvaise

utilisation ou une utilisation différente de celle pour laquelle il a été conçu et qui est décrite dans le manuel d'utilisation.

RÉCLAMATIONS: LA MARCHANDISE DÉFECTUEUSE DOIT ÊTRE RETOURNÉE AU FABRICANT AVEC UN NUMÉRO RMA (AUTORISATION DE RETOUR DE MATÉRIEL) CLAIREMENT VISIBLE SUR L'EMBALLAGE. PRENEZ CONTACT AVEC LE SERVICE CLIENTÈLE EN ENVOYANT UN COURRIER ÉLECTRONIQUE À CUSTOMERSERVICE@MINNALIFE.COM POUR OBTENIR UN NUMÉRO RMA.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE:

L'UTILISATEUR(TRICE) DE CE PRODUIT L'UTILISE À SES PROPRES RISQUES. IL N'INCOMBE NI À MINNA LIFE NI À SES REVENDEURS UNE QUELCONQUE RESPONSABILITÉ JURIDIQUE LIÉE À L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

GARANTIES IMPLICITES: LES DISPOSITIONS PRÉCÉDENTES CONSTITUENT LA SEULE GARANTIE EXISTANTE POUR LE PRODUIT EN QUESTION. PAR LA PRÉSENTE, MINNA LIFE DÉNIE TOUTE GARANTIE QUANT À LA COMMERCIALISABILITÉ OU CONFORMITÉ DU PRODUIT À UN USAGE SPÉCIFIQUE. EN VERTU DU PARAGRAPHE PRÉCÉDENT, LA RESPONSABILITÉ JURIDIQUE DE MINNA LIFE ET LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR(TEUSE) SE LIMITE À L'ÉCHANGE OU LA RÉPARATION DU PRODUIT PAR MINNA LIFE OU L'UN DE CES CENTRES DE SERVICES AGRÉÉS. CES GARANTIES SONT LES SEULES ET REMPLACENT

TOUT AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, ET NOTAMMENT LES GARANTIES DE RESPONSABILITÉ LIÉE À LA COMMERCIALITÉ OU LA CONFORMITÉ À UN USAGE SPÉCIFIQUE.

LIMITATION DES RECOURS: EN AUCUN CAS MINNA LIFE OU QUELCONQUE DE SES SOCIÉTÉS AFFILIÉS OU FILIALE NE SAURAIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, ACCIDENTEL OU RÉSULTANT D'UN ACCIDENT DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE SON PRODUIT, BASÉ SUR UNE RUPTURE DE GARANTIE, NÉGLIGENCE, DÉLIT OU TOUT AUTRE DOCTRINE. LES DITS DOMMAGES COMPRENNENT, SANS S'Y RESTREINDRE : LA PERTE D'ÉPARGNE OU DE REVENUS, PERTE DE BÉNÉFICES, PERTE D'UTILISATION, RÉCLAMATIONS DE TIERS, Y COMPRIS, SANS RESTRICTION, CELLES DES REVENDEURS OU LE COÛT DE TOUT MATÉRIEL OU SERVICE DE REMPLACEMENT.



LA MAUVAISE GESTION DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE A DES EFFETS POTENTIELLEMENT NÉGATIFS SUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ HUMAINE DUS À LA PRÉSENCE DE SUBSTANCES NOCIVES DANS LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES. LE SYMBOLE DE LA POUBELLE BARRÉE INDIQUE QUE CE PRODUIT EST UN DÉCHET D'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET / OU ÉLECTRONIQUE, ET QU'IL NE DOIT PAS ÊTRE TRAITÉ COMME UN DÉCHET DOMESTIQUE. CE PRODUIT DEVRA DONC ÊTRE SÉPARÉ ET ÉLIMINÉ VIA LES POINTS DE COLLECTE MUNICIPALE POUR LE

RECYCLAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES. EN VOUS DÉBARRASSANT DE CE PRODUIT DE MANIÈRE CONVENABLE, VOUS AIDEZ À ÉVITER DES CONSÉQUENCES NÉGATIVES POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ HUMAINE. DE PLUS, LE RECYCLAGE DES MATÉRIAUX PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT ET PRÉSERVE LES RESSOURCES NATURELLES.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE ÉCOLOGIQUE DE CE PRODUIT, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE SERVICE LOCAL DE GESTION DES DÉCHETS DOMESTIQUES.

Conçu et développé par Minna Life. Assemblé en Chine. ©2009-2019 Minna Life Inc. Tous droits réservés. Brevets américains et internationaux en instance. Minna et Limon (nom, logo, slogans) sont des marques déposées de Minna Life Inc.



RoHS
COMPLIANT



Minna

minnalife.com